



Nuohousohje


KARELIA • PIELINEN & KAMIINAT • KERMANSAVI • KLASSINEN

[®] Tulikivi


Fireplaces

KARELIA-MALLISTO

Avaa hormipelti ja varmista, että takan ilmansäädin on kiinni-asennossa (**kuva 3**). Sivukanavallisissa tulisijoissa nuohousluukut löytyvät tulisijan sivuilta (**kuvat 1 ja 2**). Tulisijan sivussa olevasta nuohousluukusta avataan ensin pintaluukku sen alaosaan varovasti painaen (**kuvat 4 ja 5**). Pintaluukun takaa löytyy itse kanavassa sijaitseva nuohousluukku.

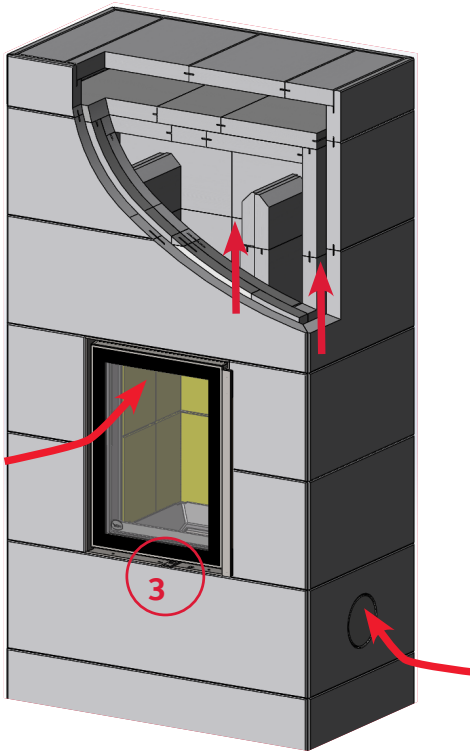

1. Sivukanavallinen malli, hormiliitos alaosaan.

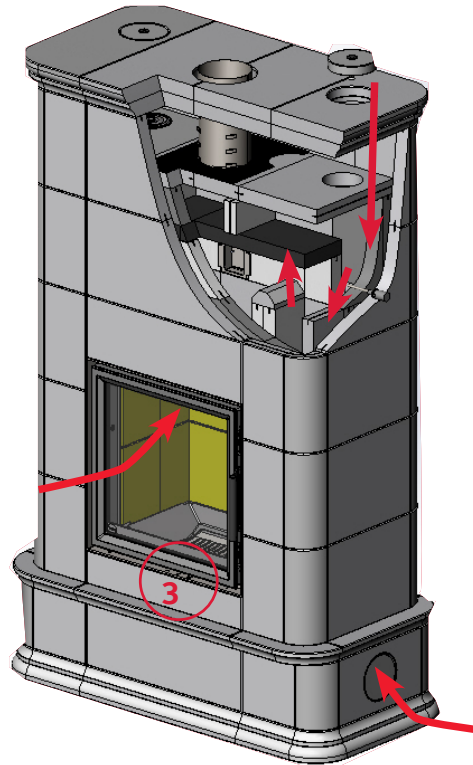

2. Sivukanavallinen malli, hormiliitos päältä, ei-upotetut kansikivet. Nosta pintaluukut paikaltaan käyttämällä niissä olevia nuppeja.



3. Hiillos täysin palanut
— Ilmansäädin kiinni




4. Paina nuohousluukun alareunaa sisäänpäin.




5. Irrota nuohousluukku.
Huomioi nuohousluukun suunta!

Kaikissa Karelia-malleissa, joissa hormiliitos lähtee tulisijan päältä, nuohousluukut sijaitsevat tulisijan molemmilla sivuilla kansikivien ja mahdollisen villan alla (**kuvat 2, 6 ja 7**). Malleissa, joissa kansikiviä ei ole upotettu (**kuvat 2 ja 7**), nuohousluukut löytyvät kansikivissä sijaitsevien erillisten pintaluukkujen takaa. Niissä malleissa, joissa on upotetut kansikivet (**kuva 6**), nosta reunimmaisat kansikivet varovasti paikaltaan käyttäen kansikivissä olevia ripoja nostossa. Avaa yksi nuohousluukku kerrallaan, jotta tuhka ei leviä huoneistoon. Nuohoa tulisijan kaikki kanavat huolellisesti. Aseta nuohouksen jälkeen nuohousluukut, villat ja kansikivet varovasti takaisin paikoilleen.

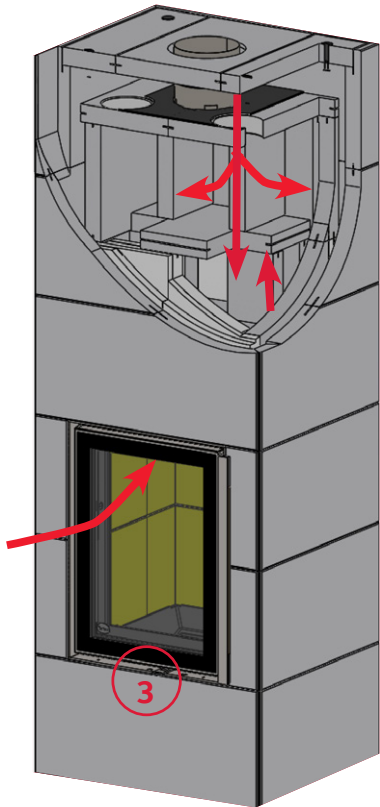



6. Spiraalikanavallinen malli, hormiliitos päältä, upotetut kansikivet. Nosta reunimmaisat kansikivet paikaltaan käyttämällä kivissä olevia ripoja.

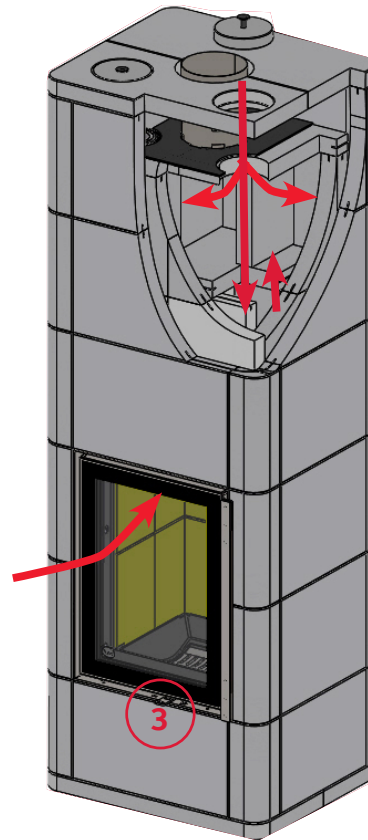

7. Spiraalikanavallinen malli, hormiliitos päältä, ei-upotetut kansikivet. Nosta pintaluukut paikaltaan käyttämällä niissä olevia nuppeja.

PIELINEN-MALLISTO & KAMIINAT

Avaa hormipelti ja varmista, että takan ilmansäätimet ovat kiinni-asennossa (**1**). Poista tulipesän yläpuolelta kaksi tulipesän levyä ja nuohoa luukun kautta. Kiinnitä nuohouksen jälkeen tulipesän levyt takaisin paikoilleen.

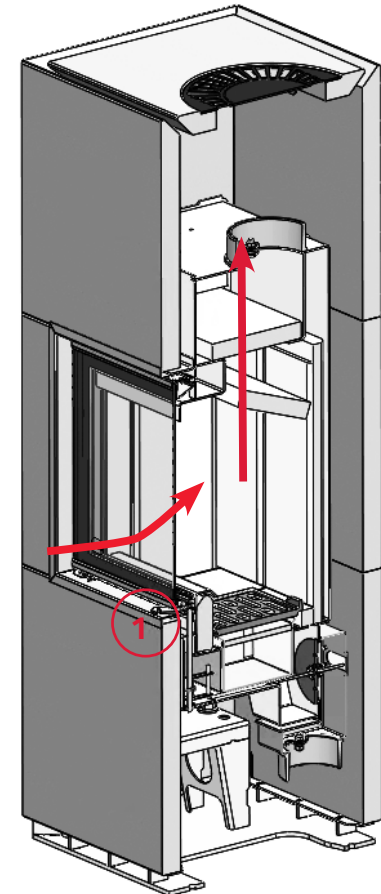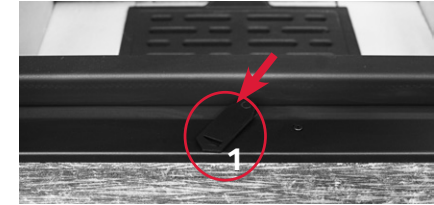


KERMANSAVI-MALLISTO



Avaa hormipelti ja varmista, että takan ilmansäätimet ovat kiinni-asennossa (**A ja B**). Nuohousluukut löytyvät tuhkalaatikon takaa (**C**). Varmista nuohouksen jälkeen, että nuohousluukut ja tuhkalaatikko on asennettu kunnolla takaisin paikoilleen. Sulje huoltoluukku.




hormiliitos alaosasta

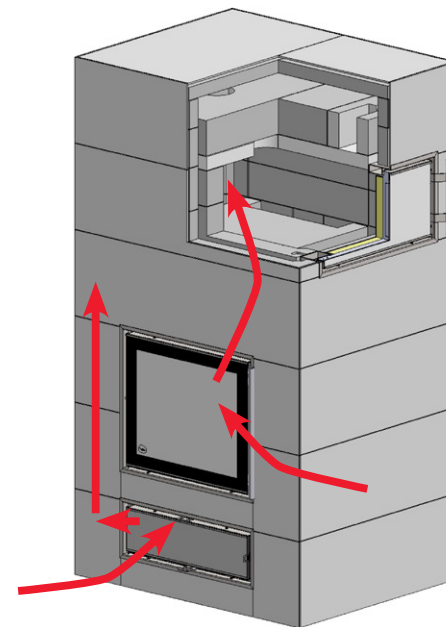

Huom. Jos päältäliitos tulisija pitää nuohota sytytyspellin aukon kautta, tulee sytytyspelti aukaista nuohousasentoon (3). Vedä pelti ensin sytytysasentoon (1), pyöräytä tämän jälkeen nuppia neljäsos kierrosta vastapäivään (2). Tällöin pelti aukeaa vetämällä nuohousasentoon (3), jolloin sytytyspellin aukko on täysin auki.


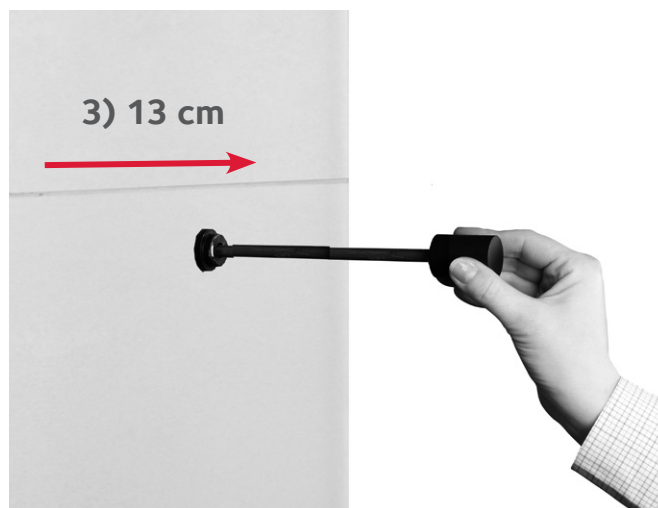
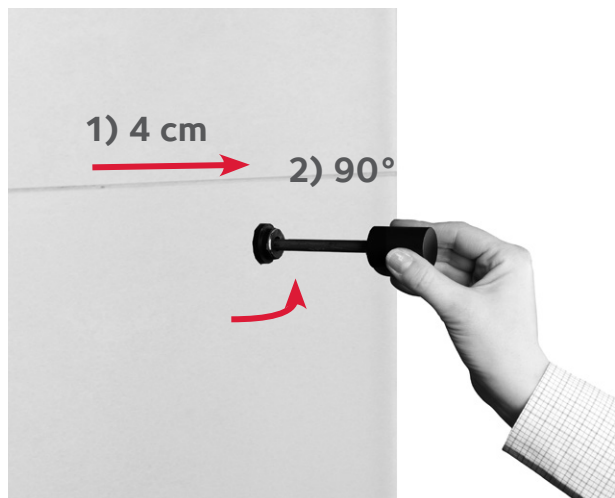


hormiliitos päältä

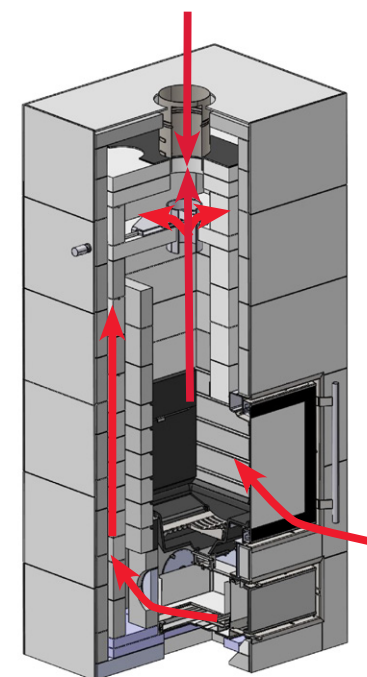


KLASSINEN MALLISTO

Avaa hormipelti ja varmista, että ilmansäätimet ovat kiinni-asennossa (1-4). Nuohoa ohjeen mukaan.

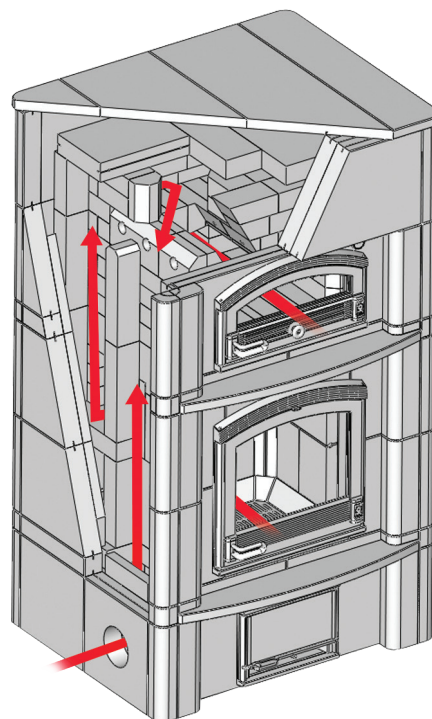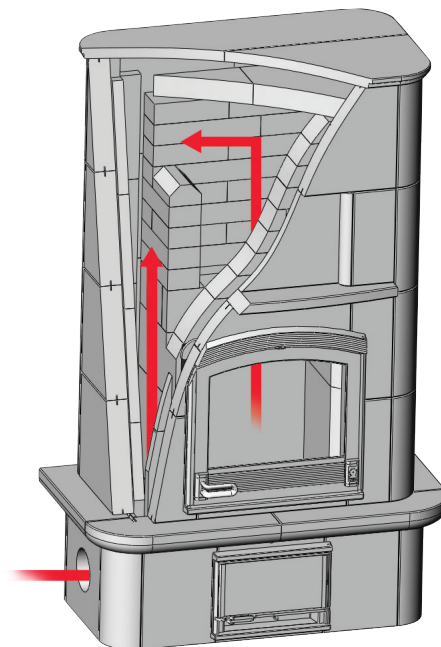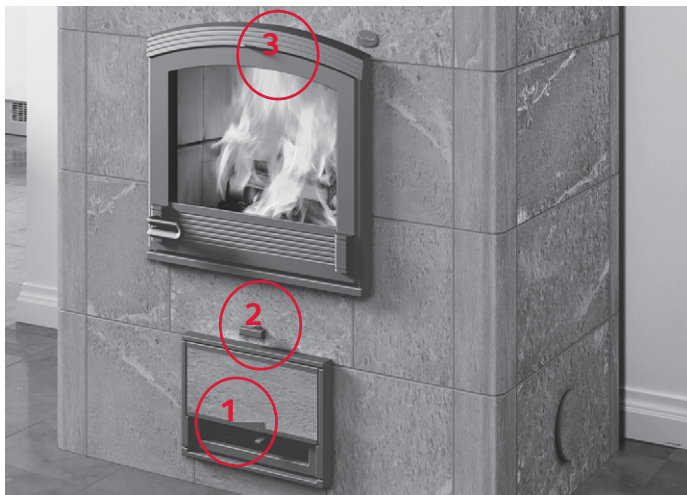

hormiliitos päältä

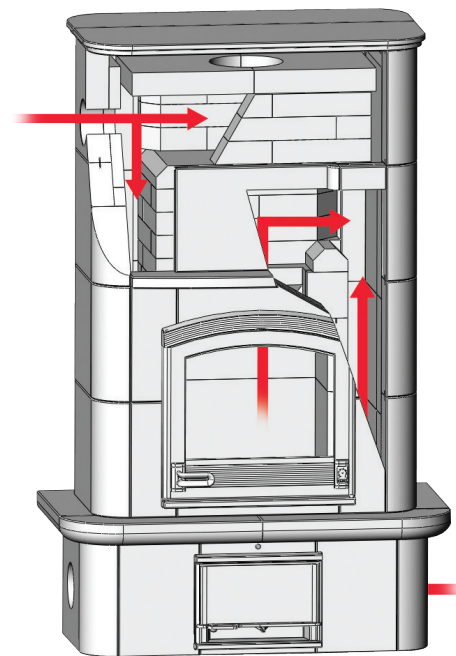

TEKNINEN NEUVONTA
puh. 0403 063 002



Lämmöllä,

