



HEATING THE SAUNA With the help of the control panel, you can go to the sauna exactly when you want. The HOME view tells you exactly when the next possible sauna ready time would be, based on the current time and the set temperature, as well as the sauna room temperature. The control panel adapts in use, the more the sauna is used, the more accurately the control panel can calculate the next possible sauna ready time.

12:15 Before you switch the sauna on, you can select the settings of the saved profile: Brisk 100°C 3:00 h Strong Casual 85°C 2:30 h Medium Cozy 70°C 2:00 h Soft or tap the middle of the screen to adjust the settings. The sauna heater will start to heat up when you tap the SWITCH SAUNA ON button at the bottom of the screen. 12:15 The control panel notifies you when the sauna starts to heat up. The display shows the set temperature, sauna time, löyly quality and the löyly sauna ready time, i.e. when the desired temperature has been reached. 13:52 The control panel notifies you when the sauna is ready. The display shows the sauna temperature, the remaining sauna time and the löyly quality. You can change these settings by tapping the middle of the screen. 12:15 Fastest possible sauna ready time Tap or press long the right-side arrow on the selector to select the desired sauna time. You can increase (right arrow) or decrease (left arrow) the time by 15 minutes at a time. 12:15 Sauna ready time has been moved 15 min ahead. 12:15 Sauna ready time the next morning The timer will start immediately after the START TIMER button is pressed. The display shows the remaining sauna time and the amount of time left until the selected time. 8:45 During the heating process, the display shows the set temperature, sauna time, löyly quality and the time when the sauna is ready. 12:15 The sauna is READY When the sauna is ready, you can monitor the sauna time and temperature on the screen. You can also edit the löyly quality by tapping the middle of the screen. The sauna will switch off when the sauna time has run out or by tapping the SWITCH OFF button. 12:15 You can access the control panel's settings by tapping the icon (1) in the top-right corner of the screen. To return to the home view, tap the arrow icon (2) in the top-left corner. You can scroll through the settings by tapping the arrow (3. and 4.). In the settings, you can manage profiles, adjust the screen brightness, change the language or activate the parental lock. SAUNA ID* ID code for remote access to the sauna. PROFILES Creating and editing löyly setting profiles. ACCESSORIES Management of installed devices. (* Requires a separate network connection module) NETWORK CONNECTION Connecting to the network. PARENTAL LOCK Locking the screen to prevent accidental use. OPERATING TIME Total operating time of the sauna heater in hours. DISPLAY BRIGHTNESS Display brightness adjustment. SETUP GUIDE Guided setup of control panel features. DATE & TIME Editing date & time settings. FACTORY SETTINGS Resets the control panel to factory settings. RESTRICTED ACCESS Access to settings only with the selected PIN code. INSTALLED DEVICES Select all devices physically connected to the sauna heater that you want to control or monitor. 1. Lights 2. Dimmer 3. Fan 4. Extra heater 5. Temperature sensor #2 Devices 1-4 can be managed in the "ACCESSORIES" section of the control panel. Devices that are not selected cannot be adjusted or monitored. LIGHT CONTROL IN THE HOME VIEW The lights installed in the sauna can be turned on and off conveniently in the home view. The lights can be adjusted both before and during the sauna. 1. The lights can be switched on / off by tapping the icon. 2. The dimmer can be controlled with both on/off single tap and a long press. A single tap turns the dimmer lights on or off. A long press dims or brightens the lights evenly. Press and hold the dimmer icon and release when the lights reach your preferred level of brightness. Once you reach the minimum or maximum level of brightness, you will need to release and then press and hold again. If the icons are not visible in the home view, check the settings in the "ACCESSORIES" section: Devices are connected to the control panel Light control is in the ON position You can access the "ACCESSORIES" settings by tapping the settings icon in the home view. VERWALTUNG DER LICHTER IN DER HAUPTANSICHT In der Sauna installierte Lichter können bequem über die Hauptansicht verwendet werden. Die Lichter können sowohl vor dem als auch während dem Saunabesuch geregelt werden. 1. Die Lichter können durch Betätigen des Symbols ein- und ausgeschaltet werden. 2. Der Dimmer wird über ein kurzes Tippen und ein langes Drücken ein- und ausgeschaltet. Ein kurzes Tippen schaltet die Lichter des Dimmers ein oder aus. Bei einem langen Drücken werden die Lichter gleichmäßig gedimmt oder heller. Drücken Sie lange auf das Dimmersymbol und lassen Sie los, wenn die Lichter den gewünschten Helligkeitsgrad erreicht haben. Um den hellsten bzw. den dunkelsten Helligkeitsgrad zu erreichen, müssen Sie zwischendurch loslassen und erneut lange drücken. Falls die Symbole in der Hauptansicht nicht zu sehen sind, prüfen Sie im Teil „ZUBEHÖR“ in den Einstellungen Folgendes: Die Geräte wurden an das Bedienpaneel angeschlossen. Die Verwaltung der Lichter befindet sich in der Stellung AN. Falls die Einstellungen „ZUBEHÖR“ gelangen Sie durch Betätigung des Symbols Einstellungen in der Hauptansicht.

EINHEIZEN DER SAUNA Mithilfe des Bedienpanels können Sie genau dann in die Sauna gehen, wenn Sie wünschen. Die Hauptansicht zeigt genau an, wann der nächste mögliche Zeitpunkt für den Saunabesuch gekommen ist, basierend auf der derzeitigen Uhrzeit, der gewählten Temperatur und der Raumtemperatur der Sauna. Das Bedienpaneel passt sich im Laufe der Nutzung an, je mehr die Sauna verwendet wird, desto genauer kann das Bedienpaneel den nächsten möglichen Zeitpunkt für einen Saunabesuch berechnen.

12:15 Bevor Sie die Sauna anschalten, können Sie die Einstellungen des gespeicherten Profils wählen: Resolut 100°C 3:00 h Stark Entspannend 85°C 2:30 h Medium Gemütlich 70°C 2:00 h Weich oder die Einstellungen durch Antippen der Mitte der Anzeige ändern. Der Saunaofen beginnt sich zu erwärmen, wenn Sie im unteren Teil der Anzeige die Taste SAUNA ANSCHALTEN betätigen. 12:15 Die Sauna wird eingeheizt Das Bedienpaneel zeigt an, wenn die Sauna langsam warm wird. An der Anzeige werden die eingestellte Temperatur, die Dauer des Saunabesuchs, die Aufgussqualität sowie der Zeitpunkt angezeigt, zu dem die Sauna bereit ist, also die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Der Prozess des Einheizens kann durch Betätigung der Taste STOP unten auf unterbrochen werden. 13:52 Das Bedienpaneel zeigt an, wann die Sauna zum Saunen bereit ist. Auf der Anzeige werden die Temperatur der Sauna, die verbleibende Zeit des Saunabesuchs und die Löyly-Qualität angezeigt. Diese Einstellungen können Sie durch Antippen der Mitte der Anzeige ändern. Die Sauna schaltet sich aus, wenn die Zeit des Saunabesuchs um ist oder wenn Sie die Taste SAUNA AUSSCHALTEN betätigen. 12:15 Frühest möglicher Zeitpunkt des Saunabesuchs Wählen Sie die gewünschte Zeit des Saunabesuchs und drücken Sie die Pfeile, um die gewünschte Zeit zu wählen. Überprüfen Sie die Löyly-Einstellungen des Profils und ändern Sie sie bei Bedarf. Wenn der auf dem Timer eingestellte Vorgang beginnt, können die Löyly-Einstellungen nicht mehr geändert werden. Betätigen Sie die Taste TIMER EINSCHALTEN, um den Timer einzuschalten. 12:15 Verlegung der Zeit des Saunabesuchs auf 15 Min. später 12:15 Sauna bereit am nächsten Morgen Der Timer beginnt unmittelbar nach Betätigung der Taste TIMER EINSCHALTEN zu laufen. Auf der Anzeige sieht man auch die Zeit, wann die Sauna zum Saunabesuch bereit ist, sowie wieviel Zeit bis zu der gewählten Zeit noch vergeht. Die Zeitschaltung kann man durch Betätigung der Taste TIMER AUSSCHALTEN auch 8:45 Während des Einheizens werden auf der Anzeige die gewählte Temperatur, die Dauer des Saunabesuchs, die Löyly-Qualität sowie der Zeitpunkt angezeigt, zu dem die Sauna bereit ist. Die Sauna schaltet sich aus, wenn die Zeit des Saunabesuchs um ist oder wenn Sie die Taste SAUNA AUSSCHALTEN betätigen. 12:15 In die Einstellungen des Bedienpanels gelangt man durch Betätigung des Symbols in der rechten oberen Ecke der Anzeige (1). Um zurück zur Hauptansicht zu gelangen, betätigen Sie das Symbol in der linken oberen Ecke befindliche Pfeiltasten (2). Durch die Betätigung der Pfeiltasten kann man die Einstellungen durchblättern (3. und 4.). In den Einstellungen können Sie u.a. Profile verwalten, die Helligkeit der Anzeige einstellen, die zu verwendende Sprache ändern oder die Kindersicherung einschalten. SAUNAKENNUNG* Der Kennungscode der Sauna für die Fernbedienung. PROFILE Erstellung und Änderung eines Profils für die Löyly-Einstellungen. ZUBEHÖR Verwaltung des installierten Zubehörs. (* Erfordert ein separates Internetverbindungsmodul) INTERNETVERBINDUNG* Erstellung einer Internetverbindung. KINDERSICHERUNG Die Verriegelung der Anzeige verhindert eine versehentliche Nutzung. BETRIEBSZEIT Die Gesamtnutzung zeit des Saunaofens in Stunden. HELLGKEIT DER ANZEIGE Regelung der Helligkeit der Anzeige. EINRICHTUNGSLETFADEN Angeleitete Inbetriebnahme Bedienpanels. SPRACHE Wahl der Sprache. DATUM UND UHRZEIT Änderung der Datums- und Uhrzeiteinstellungen. WERKSEINSTELLUNGEN Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. BESCHRÄNKTER ZUGANG Zugriff auf die Einstellungen nur mithilfe des gewählten PIN-Codes. Die Geräte 1-4 werden im Teil „ZUBEHÖR“ des Bedienpanels verwaltet. Geräte, die nicht ausgewählt wurden, können nicht geregelt oder überwacht werden.

HEATING THE SAUNA WITH TIMER You can easily set a later time for your sauna with the Timer on the control panel. You can select sauna ready time up to 24 hours ahead the next day. Example: Timer for the next day It is 12:15 today and the sauna is preset to be ready tomorrow at 09:30. It is 21 hours and 15 minutes until then. The next morning, the sauna heater will start the heating process before the desired sauna time, e.g., 45 min earlier, to reach 100°C at the right time.

12:15 The timer will start immediately after the START TIMER button is pressed. The display shows the remaining sauna time and the amount of time left until the selected time. 8:45 During the heating process, the display shows the set temperature, sauna time, löyly quality and the time when the sauna is ready. 12:15 The sauna is READY When the sauna is ready, you can monitor the sauna time and temperature on the screen. You can also edit the löyly quality by tapping the middle of the screen. The sauna will switch off when the sauna time has run out or by tapping the SWITCH OFF button. 12:15 You can access the control panel's settings by tapping the icon (1) in the top-right corner of the screen. To return to the home view, tap the arrow icon (2) in the top-left corner. You can scroll through the settings by tapping the arrow (3. and 4.). In the settings, you can manage profiles, adjust the screen brightness, change the language or activate the parental lock. SAUNA ID* ID code for remote access to the sauna. PROFILES Creating and editing löyly setting profiles. ACCESSORIES Management of installed devices. (* Requires a separate network connection module) NETWORK CONNECTION Connecting to the network. PARENTAL LOCK Locking the screen to prevent accidental use. OPERATING TIME Total operating time of the sauna heater in hours. DISPLAY BRIGHTNESS Display brightness adjustment. SETUP GUIDE Guided setup of control panel features. DATE & TIME Editing date & time settings. FACTORY SETTINGS Resets the control panel to factory settings. RESTRICTED ACCESS Access to settings only with the selected PIN code. INSTALLED DEVICES Select all devices physically connected to the sauna heater that you want to control or monitor. 1. Lights 2. Dimmer 3. Fan 4. Extra heater 5. Temperature sensor #2 Devices 1-4 can be managed in the "ACCESSORIES" section of the control panel. Devices that are not selected cannot be adjusted or monitored. LIGHT CONTROL IN THE HOME VIEW The lights installed in the sauna can be turned on and off conveniently in the home view. The lights can be adjusted both before and during the sauna. 1. The lights can be switched on / off by tapping the icon. 2. The dimmer can be controlled with both on/off single tap and a long press. A single tap turns the dimmer lights on or off. A long press dims or brightens the lights evenly. Press and hold the dimmer icon and release when the lights reach your preferred level of brightness. Once you reach the minimum or maximum level of brightness, you will need to release and then press and hold again. If the icons are not visible in the home view, check the settings in the "ACCESSORIES" section: Devices are connected to the control panel Light control is in the ON position You can access the "ACCESSORIES" settings by tapping the settings icon in the home view. VERWALTUNG DER LICHTER IN DER HAUPTANSICHT In der Sauna installierte Lichter können bequem über die Hauptansicht verwendet werden. Die Lichter können sowohl vor dem als auch während dem Saunabesuch geregelt werden. 1. Die Lichter können durch Betätigen des Symbols ein- und ausgeschaltet werden. 2. Der Dimmer wird über ein kurzes Tippen und ein langes Drücken ein- und ausgeschaltet. Ein kurzes Tippen schaltet die Lichter des Dimmers ein oder aus. Bei einem langen Drücken werden die Lichter gleichmäßig gedimmt oder heller. Drücken Sie lange auf das Dimmersymbol und lassen Sie los, wenn die Lichter den gewünschten Helligkeitsgrad erreicht haben. Um den hellsten bzw. den dunkelsten Helligkeitsgrad zu erreichen, müssen Sie zwischendurch loslassen und erneut lange drücken. Falls die Symbole in der Hauptansicht nicht zu sehen sind, prüfen Sie im Teil „ZUBEHÖR“ in den Einstellungen Folgendes: Die Geräte wurden an das Bedienpaneel angeschlossen. Die Verwaltung der Lichter befindet sich in der Stellung AN. Falls die Einstellungen „ZUBEHÖR“ gelangen Sie durch Betätigung des Symbols Einstellungen in der Hauptansicht.

BEISPIEL - ZEITENEINSTELLUNG FÜR DEN NÄCHSTEN TAG Jetzt ist es 12:15 Uhr, und der Timer wird so eingestellt, dass die Sauna morgen um 09:30 Uhr bereit ist. Bis dahin sind es noch 21 Stunden und 15 Minuten. Am nächsten Morgen beginnt der Saunaofen den Einheizprozess bereits vor der gewünschten Zeit des Saunabesuchs, zum Beispiel 45 Min. vorher, um die Saunatemperatur von 100°C genau zur richtigen Zeit zu erreichen.

12:15 Der Timer läuft Der Timer beginnt unmittelbar nach Betätigung der Taste TIMER EINSCHALTEN zu laufen. Auf der Anzeige sieht man auch die Zeit, wann die Sauna zum Saunabesuch bereit ist, sowie wieviel Zeit bis zu der gewählten Zeit noch vergeht. Die Zeitschaltung kann man durch Betätigung der Taste TIMER AUSSCHALTEN auch 8:45 Während des Einheizens werden auf der Anzeige die gewählte Temperatur, die Dauer des Saunabesuchs, die Löyly-Qualität sowie der Zeitpunkt angezeigt, zu dem die Sauna bereit ist. Die Sauna schaltet sich aus, wenn die Zeit des Saunabesuchs um ist oder wenn Sie die Taste SAUNA AUSSCHALTEN betätigen. 12:15 In die Einstellungen des Bedienpanels gelangt man durch Betätigung des Symbols in der rechten oberen Ecke der Anzeige (1). Um zurück zur Hauptansicht zu gelangen, betätigen Sie das Symbol in der linken oberen Ecke befindliche Pfeiltasten (2). Durch die Betätigung der Pfeiltasten kann man die Einstellungen durchblättern (3. und 4.). In den Einstellungen können Sie u.a. Profile verwalten, die Helligkeit der Anzeige einstellen, die zu verwendende Sprache ändern oder die Kindersicherung einschalten. SAUNAKENNUNG* Der Kennungscode der Sauna für die Fernbedienung. PROFILE Erstellung und Änderung eines Profils für die Löyly-Einstellungen. ZUBEHÖR Verwaltung des installierten Zubehörs. (* Erfordert ein separates Internetverbindungsmodul) INTERNETVERBINDUNG* Erstellung einer Internetverbindung. KINDERSICHERUNG Die Verriegelung der Anzeige verhindert eine versehentliche Nutzung. BETRIEBSZEIT Die Gesamtnutzung zeit des Saunaofens in Stunden. HELLGKEIT DER ANZEIGE Regelung der Helligkeit der Anzeige. EINRICHTUNGSLETFADEN Angeleitete Inbetriebnahme Bedienpanels. SPRACHE Wahl der Sprache. DATUM UND UHRZEIT Änderung der Datums- und Uhrzeiteinstellungen. WERKSEINSTELLUNGEN Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. BESCHRÄNKTER ZUGANG Zugriff auf die Einstellungen nur mithilfe des gewählten PIN-Codes. Die Geräte 1-4 werden im Teil „ZUBEHÖR“ des Bedienpanels verwaltet. Geräte, die nicht ausgewählt wurden, können nicht geregelt oder überwacht werden.

HEATING THE SAUNA WITH TIMER You can easily set a later time for your sauna with the Timer on the control panel. You can select sauna ready time up to 24 hours ahead the next day. Example: Timer for the next day It is 12:15 today and the sauna is preset to be ready tomorrow at 09:30. It is 21 hours and 15 minutes until then. The next morning, the sauna heater will start the heating process before the desired sauna time, e.g., 45 min earlier, to reach 100°C at the right time.

12:15 The timer will start immediately after the START TIMER button is pressed. The display shows the remaining sauna time and the amount of time left until the selected time. 8:45 During the heating process, the display shows the set temperature, sauna time, löyly quality and the time when the sauna is ready. 12:15 The sauna is READY When the sauna is ready, you can monitor the sauna time and temperature on the screen. You can also edit the löyly quality by tapping the middle of the screen. The sauna will switch off when the sauna time has run out or by tapping the SWITCH OFF button. 12:15 You can access the control panel's settings by tapping the icon (1) in the top-right corner of the screen. To return to the home view, tap the arrow icon (2) in the top-left corner. You can scroll through the settings by tapping the arrow (3. and 4.). In the settings, you can manage profiles, adjust the screen brightness, change the language or activate the parental lock. SAUNA ID* ID code for remote access to the sauna. PROFILES Creating and editing löyly setting profiles. ACCESSORIES Management of installed devices. (* Requires a separate network connection module) NETWORK CONNECTION Connecting to the network. PARENTAL LOCK Locking the screen to prevent accidental use. OPERATING TIME Total operating time of the sauna heater in hours. DISPLAY BRIGHTNESS Display brightness adjustment. SETUP GUIDE Guided setup of control panel features. DATE & TIME Editing date & time settings. FACTORY SETTINGS Resets the control panel to factory settings. RESTRICTED ACCESS Access to settings only with the selected PIN code. INSTALLED DEVICES Select all devices physically connected to the sauna heater that you want to control or monitor. 1. Lights 2. Dimmer 3. Fan 4. Extra heater 5. Temperature sensor #2 Devices 1-4 can be managed in the "ACCESSORIES" section of the control panel. Devices that are not selected cannot be adjusted or monitored. LIGHT CONTROL IN THE HOME VIEW The lights installed in the sauna can be turned on and off conveniently in the home view. The lights can be adjusted both before and during the sauna. 1. The lights can be switched on / off by tapping the icon. 2. The dimmer can be controlled with both on/off single tap and a long press. A single tap turns the dimmer lights on or off. A long press dims or brightens the lights evenly. Press and hold the dimmer icon and release when the lights reach your preferred level of brightness. Once you reach the minimum or maximum level of brightness, you will need to release and then press and hold again. If the icons are not visible in the home view, check the settings in the "ACCESSORIES" section: Devices are connected to the control panel Light control is in the ON position You can access the "ACCESSORIES" settings by tapping the settings icon in the home view. VERWALTUNG DER LICHTER IN DER HAUPTANSICHT In der Sauna installierte Lichter können bequem über die Hauptansicht verwendet werden. Die Lichter können sowohl vor dem als auch während dem Saunabesuch geregelt werden. 1. Die Lichter können durch Betätigen des Symbols ein- und ausgeschaltet werden. 2. Der Dimmer wird über ein kurzes Tippen und ein langes Drücken ein- und ausgeschaltet. Ein kurzes Tippen schaltet die Lichter des Dimmers ein oder aus. Bei einem langen Drücken werden die Lichter gleichmäßig gedimmt oder heller. Drücken Sie lange auf das Dimmersymbol und lassen Sie los, wenn die Lichter den gewünschten Helligkeitsgrad erreicht haben. Um den hellsten bzw. den dunkelsten Helligkeitsgrad zu erreichen, müssen Sie zwischendurch loslassen und erneut lange drücken. Falls die Symbole in der Hauptansicht nicht zu sehen sind, prüfen Sie im Teil „ZUBEHÖR“ in den Einstellungen Folgendes: Die Geräte wurden an das Bedienpaneel angeschlossen. Die Verwaltung der Lichter befindet sich in der Stellung AN. Falls die Einstellungen „ZUBEHÖR“ gelangen Sie durch Betätigung des Symbols Einstellungen in der Hauptansicht.

BEISPIEL - ZEITENEINSTELLUNG FÜR DEN NÄCHSTEN TAG Jetzt ist es 12:15 Uhr, und der Timer wird so eingestellt, dass die Sauna morgen um 09:30 Uhr bereit ist. Bis dahin sind es noch 21 Stunden und 15 Minuten. Am nächsten Morgen beginnt der Saunaofen den Einheizprozess bereits vor der gewünschten Zeit des Saunabesuchs, zum Beispiel 45 Min. vorher, um die Saunatemperatur von 100°C genau zur richtigen Zeit zu erreichen.

12:15 Der Timer läuft Der Timer beginnt unmittelbar nach Betätigung der Taste TIMER EINSCHALTEN zu laufen. Auf der Anzeige sieht man auch die Zeit, wann die Sauna zum Saunabesuch bereit ist, sowie wieviel Zeit bis zu der gewählten Zeit noch vergeht. Die Zeitschaltung kann man durch Betätigung der Taste TIMER AUSSCHALTEN auch 8:45 Während des Einheizens werden auf der Anzeige die gewählte Temperatur, die Dauer des Saunabesuchs, die Löyly-Qualität sowie der Zeitpunkt angezeigt, zu dem die Sauna bereit ist. Die Sauna schaltet sich aus, wenn die Zeit des Saunabesuchs um ist oder wenn Sie die Taste SAUNA AUSSCHALTEN betätigen. 12:15 In die Einstellungen des Bedienpanels gelangt man durch Betätigung des Symbols in der rechten oberen Ecke der Anzeige (1). Um zurück zur Hauptansicht zu gelangen, betätigen Sie das Symbol in der linken oberen Ecke befindliche Pfeiltasten (2). Durch die Betätigung der Pfeiltasten kann man die Einstellungen durchblättern (3. und 4.). In den Einstellungen können Sie u.a. Profile verwalten, die Helligkeit der Anzeige einstellen, die zu verwendende Sprache ändern oder die Kindersicherung einschalten. SAUNAKENNUNG* Der Kennungscode der Sauna für die Fernbedienung. PROFILE Erstellung und Änderung eines Profils für die Löyly-Einstellungen. ZUBEHÖR Verwaltung des installierten Zubehörs. (* Erfordert ein separates Internetverbindungsmodul) INTERNETVERBINDUNG* Erstellung einer Internetverbindung. KINDERSICHERUNG Die Verriegelung der Anzeige verhindert eine versehentliche Nutzung. BETRIEBSZEIT Die Gesamtnutzung zeit des Saunaofens in Stunden. HELLGKEIT DER ANZEIGE Regelung der Helligkeit der Anzeige. EINRICHTUNGSLETFADEN Angeleitete Inbetriebnahme Bedienpanels. SPRACHE Wahl der Sprache. DATUM UND UHRZEIT Änderung der Datums- und Uhrzeiteinstellungen. WERKSEINSTELLUNGEN Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. BESCHRÄNKTER ZUGANG Zugriff auf die Einstellungen nur mithilfe des gewählten PIN-Codes. Die Geräte 1-4 werden im Teil „ZUBEHÖR“ des Bedienpanels verwaltet. Geräte, die nicht ausgewählt wurden, können nicht geregelt oder überwacht werden.

Dear Tulikivi customer

You have purchased a high-quality control panel, which allows you to control Tulikivi electric sauna heaters in many ways.

Congratulations on your excellent choice!

This user guide is intended for the owner of the sauna or the person responsible for maintenance of the sauna.

Once the control panel has been installed, this user guide should be given to the owner of the sauna or the person responsible for maintenance of the sauna.

Please read the user guide carefully before use.

Have an enjoyable sauna experience!

Contents

Installed devices

Setup guide

Home view

Löyly settings

Heating the sauna

Heating the sauna with timer

Settings

Lightning control


INSTALLED DEVICES

If physically installed devices are connected to the sauna heater, these devices must also be connected to the control panel to be able to control and monitor them. These include lights, dimmer, fan, extra heater and heat sensor #2. Connect / select the installed devices to the control panel yourself, if the electrician has not done so for you. If the devices are already connected, start directly from the setup guide.

Select physically installed devices that are connected to the sauna heater. You can select the device by tapping on the icon that says "Show". You can deselect it by tapping the "Hide" icon. All selected devices can be controlled or monitored via "ACCESSORIES" in the control panel. Accessories that are not selected cannot be controlled or monitored. Tap the DONE button to save your selections. The visibility of connected devices in the control panel can be managed in the future through the settings, in the "INSTALLED DEVICES" section.



1. Lights
2. Dimmer
3. Fan
4. Extra heater

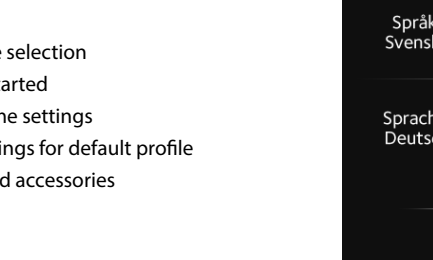


5. Heat sensor #2

SETUP GUIDE

With the help of this guide, you get to know the use of the control panel while adjusting the settings to suit you.


Once you have gone through the six steps of this guide, you can switch the sauna ON right away!

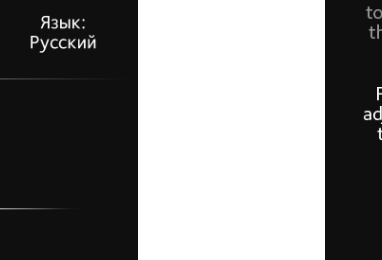

1. Language selection

STARTING THE SETUP GUIDE


Tap the NEXT button to start. To go back to the previous view from each page, tap the BACK button in the top left corner of the screen.

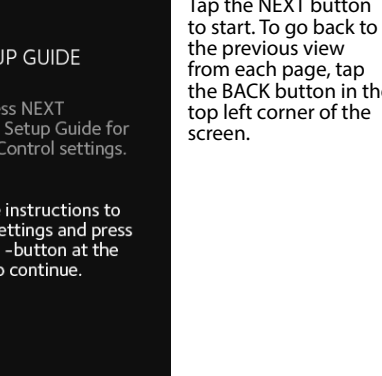

2. Tap the NEXT button to start.

SET DATE & TIME SETTINGS


Set the date & time settings carefully to ensure that your sauna schedule is accurate and precise.

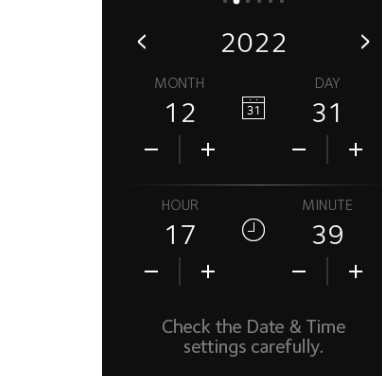

3. Set the date & time settings carefully.

CHECK THE SETTINGS OF THE DEFAULT PROFILE OR ADJUST THEM TO BE MORE SUITABLE


These are the löyly settings for the default profile. Control Panel has three default profiles with preset temperature, sauna time and löyly quality.

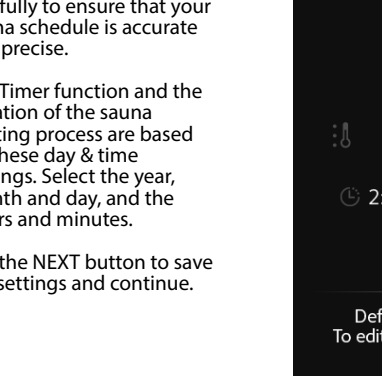

4. Default löyly settings. To edit these settings, tap in the middle.

ADJUST THE LÖYLY SETTINGS FOR THE DEFAULT PROFILE


Adjust the profile löyly settings to suit you and tap the OK button at the bottom of the screen.

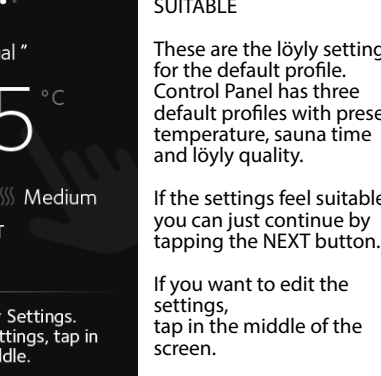

5. Adjust the profile löyly settings to suit you and tap the OK button at the bottom of the screen.

DEFAULT PROFILE UPDATED


The default profile settings have been updated. You can also edit the same profile again, as many times as you need.

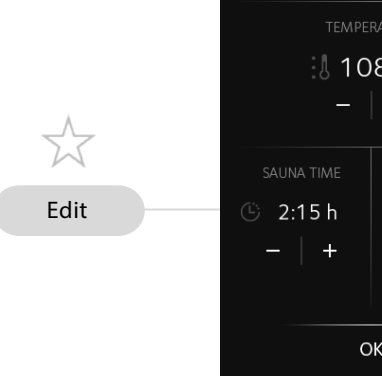

6. The default profile settings have been updated.

INSTALLED DEVICES


This is a preview of the physically installed accessories, connected to the sauna heater and control panel. All connected accessories are activated automatically, and you can control or monitor them through the control panel settings. Tap the NEXT button and proceed to the end of the guide.

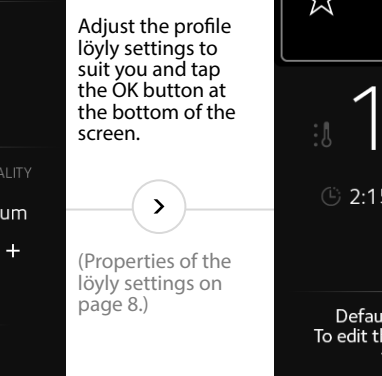

7. This is a preview of the physically installed accessories, connected to the sauna heater and control panel.

THE CONTROL PANEL IS READY FOR USE!


You have now completed the setup guide. Tap the OK button and continue to the home view, which is presented on the next page of this guide.

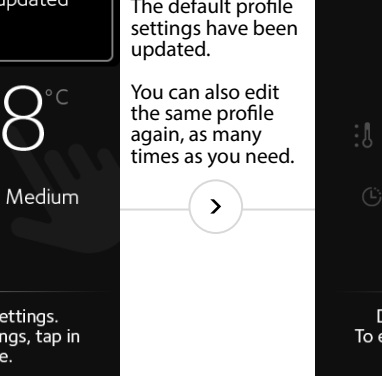

8. Tap the OK button and continue to the home view.

FEATURES OF THE HOME VIEW


The control panel has a touchscreen that functions with short and long press.

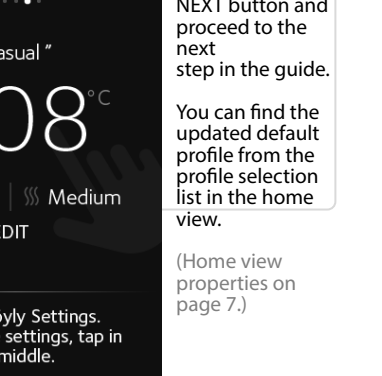

9. The control panel allows you to set the desired sauna temperature, sauna time and the löyly quality, i.e., its intensity.

ADJUSTING THE LÖYLY SETTINGS


You can edit sauna löyly settings: Temperature, sauna time and löyly quality, before switching the sauna on, while heating and when sauna is ready. You can access the löyly settings by tapping in the middle of the HOME view.

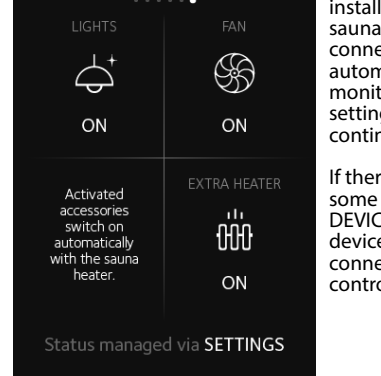

10. Switch on / Start Timer

EIGENSCHAFTEN DER HAUPTANSICHT


Das Bedienpanel hat einen Touchscreen, der mit kurzem und langem Drücken bedient werden kann.

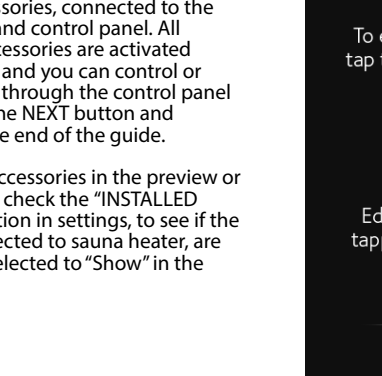

10. Sauna anschalten / Timer einschalten

LÖYLY-EINSTELLUNGEN

Sie können die Löyly-Einstellungen in der Sauna bearbeiten: Temperatur, Dauer des Saunabesuchs und die Löyly-Qualität können vor Beginn des Saunens, beim Einheizen der Sauna und auch dann eingestellt werden, wenn die Sauna bereit ist. Die Löyly-Einstellungen finden Sie, wenn Sie in der Hauptansicht auf die Mitte der Anzeige tippen.

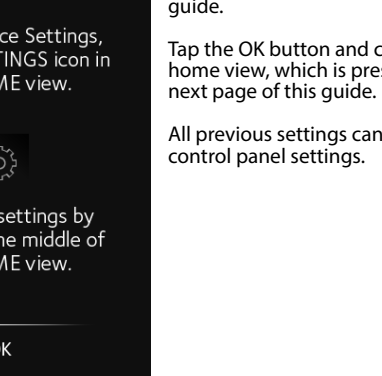

10. Saunaauslöyly einstellen

Sehr geehrter Tulikivi-Kunde

Sie haben ein hochwertiges Bedienpanel erworben, mit dem Sie den elektrischen Saunaofen von Tulikivi vielseitig steuern können.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Wahl!

Dieses Benutzerhandbuch ist für den Saunabesitzer bzw. für die Person gedacht, die für die Saunabedienung zuständig ist.

Wenn das Bedienpanel installiert wurde, wird dieses Benutzerhandbuch dem Saunabesitzer bzw. der für die Saunabedienung zuständigen Person übergeben.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Ingebrauchnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen entspannende Momente in der Sauna!

Inhalt

Installiertes Zubehör

Einrichtungsleitfaden

Hauptansicht

Löyly-Einstellungen

Einheizen der Sauna

Einheizen der Sauna mit Timer

Einstellungen

Verwaltung der Lichter

INHALT

Die physikalisch installierten Geräte sind in der Home View, wenn Lichter nicht angeschlossen sind, werden angezeigt / nicht in der Hauptansicht angezeigt, in der die Lichter geregelt werden können.

Wenn mit dem Saunaofen physikalisch installiertes Zubehör verbunden sind, sind diese Geräte ebenfalls an das Bedienpanel anzuschließen, damit ihre Funktion gesteuert und überwacht werden kann. Mögliches Zubehör sind Lichtschalter, Dimmer, Lüftung, eine zusätzliche Heizung sowie der Temperatursensor #2.


Schließen Sie die installierten Geräte an das Bedienpanel an, falls der Elektriker dies nicht für Sie getan hat, bzw. wählen Sie die angeschlossenen Geräte selber aus. Wenn die Geräte bereits angeschlossen sind, beginnen Sie mit dem Einrichtungsleitfaden.

Wählen Sie die physikalisch installierten Geräte, die an den Saunaofen angeschlossen sind. Sie wählen das Gerät, indem Sie auf Symbol betätigen, auf dem „Anzeigen“ steht. Sie heben die Wahl wieder auf, indem Sie das Symbol „Ausblenden“ betätigen.

Die gewählten Geräte können in dem Teil des Bedienpanels namens „ZUBEHÖR“ geregelt und überwacht werden. Angeschlossene Geräte, die nicht ausgewählt wurden, können nicht geregelt oder überwacht werden. Speichern Sie Ihre Wahl durch Betätigen der Taste FERTIG.

Die Sichtbarkeit von angeschlossenen Geräte kann in Zukunft in dem Abschnitt „INSTALLIERTE GERÄTE“ in den Einstellungen gesteuert werden.

WAHL DER SPRACHE

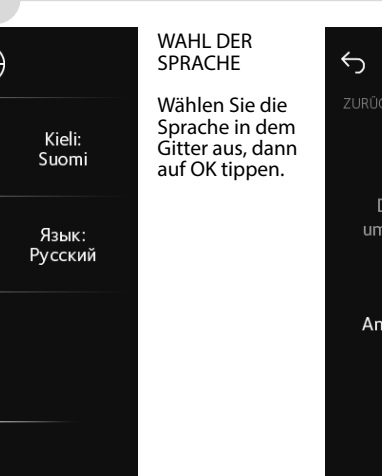


1. Wählen Sie die Sprache in dem Gitter aus, dann auf OK tippen.

BEGINN MIT DEM INSTALLATIONSLEITFADEN




2. Beginnen Sie durch Betätigung der Taste WEITER. In die vorherige Ansicht gelangen Sie von jeder Seite aus, indem Sie die Taste ZURÜCK in der oberen linken Ecke betätigen.

DATUMS- UND UHRZEIT-EINSTELLUNGEN EINRICHTEN

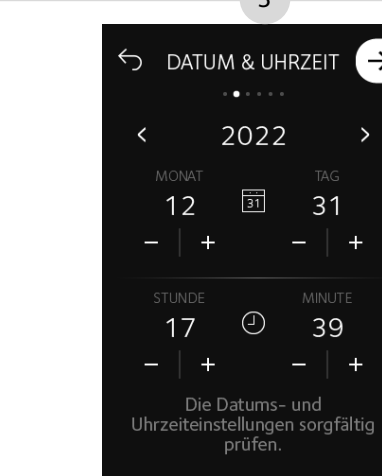

3. Sorgfältig eingerichtete Datums- und Uhrzeiteinstellungen gewährleisten, dass der Timer des Saunaofens genau und pünktlich funktioniert.

SEHEN SIE SICH DIE EINSTELLUNGEN DES STANDARDPROFILS AN UND ÄNDERN SIE SIE NACH BEDARF

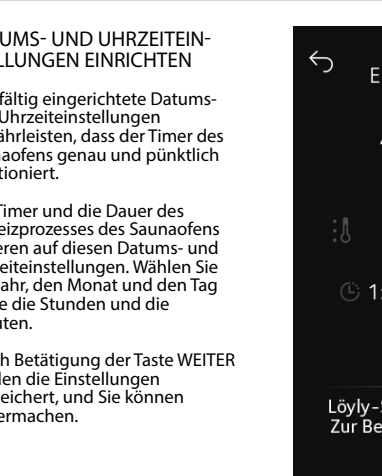


4. Dies sind die Löyly-Einstellungen des Standardprofils. In dem Bedienpanel gibt es drei Standardprofile mit bereits ausgewählter Temperatur, Zeit der Saunanutzung und Qualität der Saunaaufgüsse.

PASSEN SIE DIE LÖYLY-EINSTELLUNGEN DES STANDARDPROFILS AN




5. Stellen Sie die Löyly-Einstellungen des Profils passend ein und tippen Sie auf OK am unteren Rand der Anzeige.

STANDARDPROFIL AKTUALISIERT

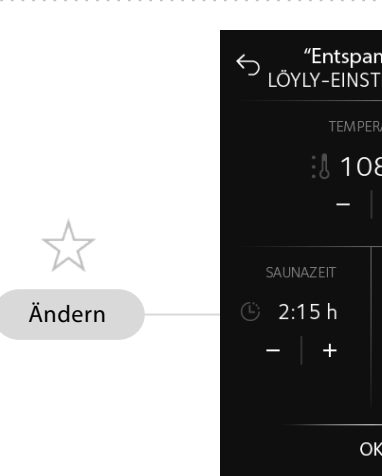


6. Sie können dasselbe Profil immer wieder ändern, so häufig, wie dies notwendig ist.

INSTALLIERTES ZUBEHÖR

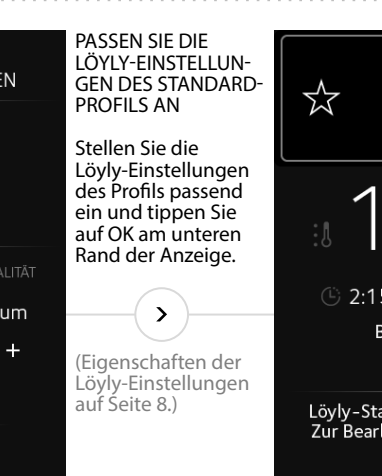

7. Dies ist eine Voransicht des physisch installierten Zubehörs, die mit dem Bedienpanel verbunden sind. Alles angeschlossene Zubehör ist automatisch aktiviert, und Sie können es über die Einstellungen des Panels regeln oder überwachen.

JETZT IST DAS BEDIENPANEEL BEREIT ZUR NUTZUNG!

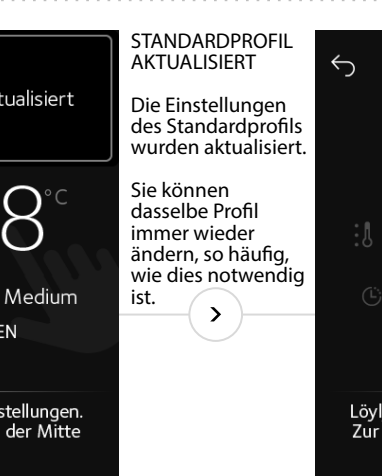


8. Sie haben das Bedienpanel jetzt gemäß dem Einrichtungsleitfaden eingerichtet. Tippen Sie auf OK und gehen Sie zur Hauptansicht, die auf der nächsten Seite des Handbuchs vorgestellt wird.

EIGENSCHAFTEN DER HAUPTANSICHT




9. Auf dem Panel können Sie die gewünschte Saunatemperatur, die Zeit des Einheizens sowie die Löyly-Qualität, also die Stärke der Aufgüsse, festlegen. Aus diesen drei Eigenschaften bestehen die einzelnen fertigen Profile, unter denen Sie das für Sie genau richtige Saunaaufgüsse wählen können. Sie können die Profile nach Ihren Wünschen ändern oder neue erstellen und speichern.

ADJUSTING THE LÖYLY SETTINGS

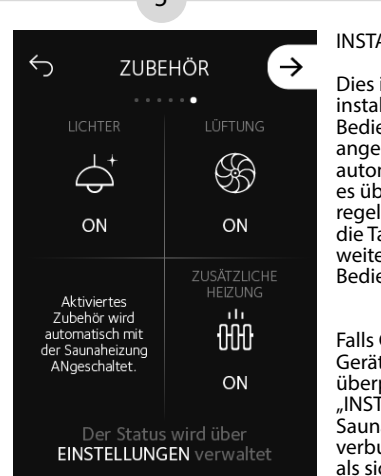

10. Wenn Sie ein Profil gewählt haben, gibt das Bedienpanel die Uhrzeit an, zu der die Sauna zum Saunen bereit ist, zu der also die eingestellte Temperatur frühestens erreicht ist. Sie können die Uhrzeit auch weiter vorstellen auf einen für Sie geeigneten Zeitpunkt, also den Timer für Ihren Saunabesuch verwenden. Mit dem Bedienpanel können Sie auch das an das Saunaofen system angeschlossene Zubehör regeln, wie die Beleuchtung, die Lüftung oder die zusätzliche Heizung.

REGELUNG DER LÖYLY-EINSTELLUNGEN

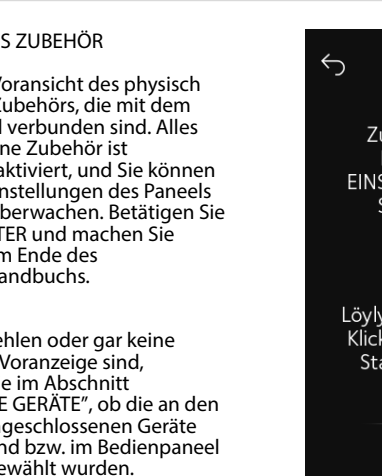

10. Die Löyly auf den Saunaofen verdampt: Weich Langsam, der Dampf fühlt sich sanft an. Medium Gewöhnlich, der Dampf ist weder sanft, noch besonders heiß. Stark Schnell, der Dampf fühlt sich sehr heiß und scharf an. Nehmen Sie die Änderungen an den Einstellungen an.