

Pörssisähköohjaus 2.0 - Börselstyrning i bruktagning 2.0

KÄYTTÖOHJE • BRUKSANVISNING

[®] Tulikivi


Fireplaces

Wi-Fi ohjaus


Tulisijaa ohjataan joko pistorasiaan asennettavalla Wi-Fi -ohjauslaitteella OU09724, johon takan liitosjohto yhdistetään pistotulpalla tai sähkökeskukseen sijoitettavalla Wi-Fi -ohjaimella OU09725.

Laitteen yhdistäminen ja ohjelman käyttö:


1. Laite asennetaan seinään/sähkökeskukseen ja painetaan kolme (3) sekuntia laitteessa olevaa virtapainiketta, jolloin laite muodostaa "Powerant" Wi-Fi pisteen.

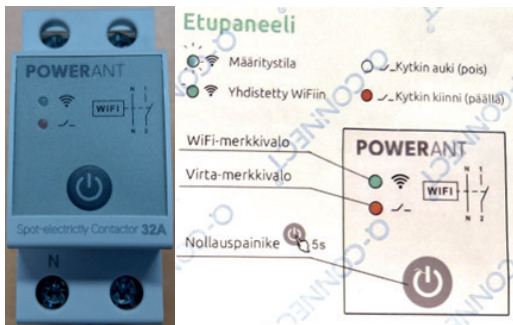


2. Avaa puhelimesi asetukset ja siirry Wi-Fi-valikkoon. Valitse verkko nimeltä "Powerant" ja yhdistä siihen. Tämän jälkeen laitteessa pitäisi aueta automaattisesti käyttövalikko.

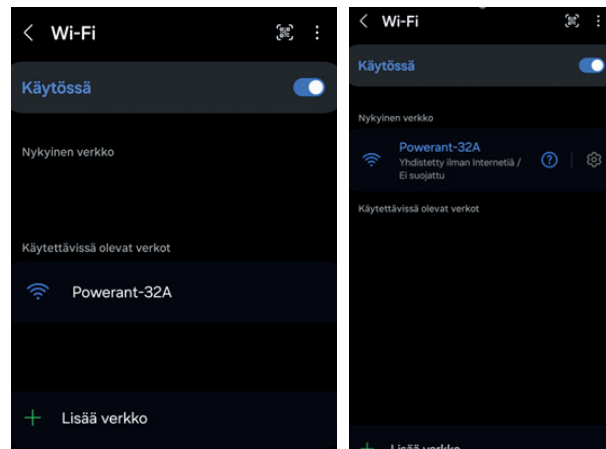


3. Jos käyttövalikko ei avaudu automaattisesti, siirry laitteen asetuksiin ja valitse "Hallitse reititintä". Tämän jälkeen hallintaikkuna avautuu ponnahdusikkunana.

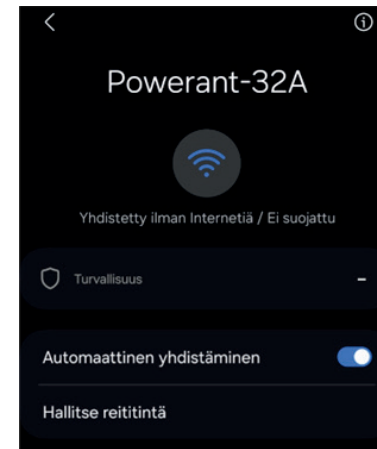


4. Seuraavan ponnahdusikkunan avauduttua seuraa käyttöliittymän ohjeita. Liitä laite haluamaasi Wi-Fi -verkkoon.

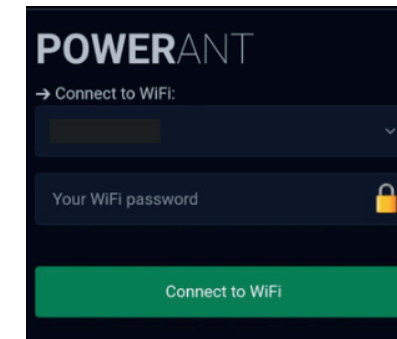


5. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Jos olet uusi käyttäjä ja sinulla ei ole tunnuksia; kirjoita sähköpostiosoitteesi ja paina "Log In". Sovellus ohjaa tekemään käyttäjätilin.

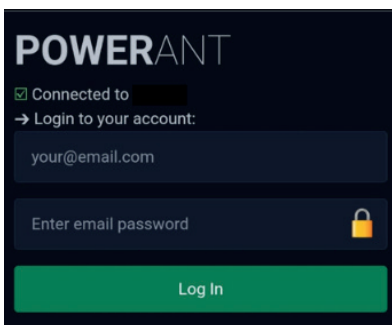

6. Kirjautumisen jälkeen anna takan ohjauslaitteelle haluamasi nimi ja lisää laitteen koodi, joka löytyy laitteen kyljestä.

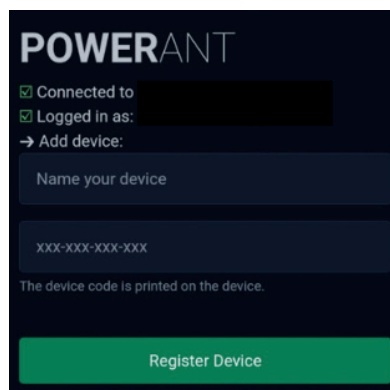

7. Kun olet syöttänyt laitteen nimen ja koodin, paina "Close Configuration". Laite on nyt lisätty käyttäjän profiiliin ja voit muuttaa tai seurata sen toimintaa sovelluksessa tai osoitteessa <https://powerant.app/>.

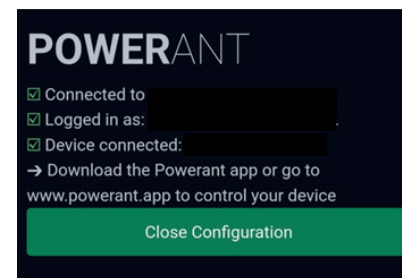


8. Nyt laite on valmis käytettäväksi.


Laitteen toimintaa pääset seuraamaan tai muuttamaan sovelluksessa tai osoitteessa <https://powerant.app/>.

Huom! Jos laitteelle asetettu käyttötuntimäärä on suurempi kuin hintarajasi alittavien sähkötuntien määrä, laite valitsee seuraavaksi edullisimmat tunnit varmistaakseen asetetun käyttöajan. Jos olet määrittänyt laitteelle 8 tunnin käyttöajan ja hintarajaksi 3 senttiä/kWh, mutta sinä päivänä ei ole yhtään alle 3 sentin hintaisia tunteja, laite valitsee sen päivän halvimmat tunnit, jotta se voi toimia 8 tuntia. Jos taas kyseisenä päivänä on yli 8 tuntia sähköä, jonka hinta on alle 3 senttiä/kWh, laite pysyy päällä kaikkina näinä edullisina tunteina.


1. <https://powerant.app/> sivustolle on kirjaututtava sisään omilla käyttötunnuksilla. Jos salasanasasi on unohtunut, voit resetoida sen "Forgot Password?" kohdasta.

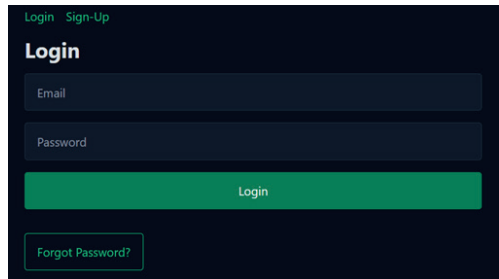


2. Kirjaututtuasi sisään näet kaikki lisätyt laitteet. Voit lisätä uusia laitteita tai hallinnoida olemassa olevia. Valitse haluamasi laite muokataksesi sen asetuksia ja seurataksesi sen toimintaa.

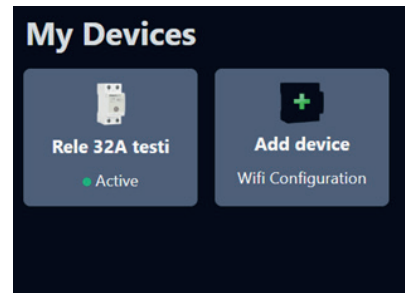


3. Alla olevassa kuvassa näet eilisen, tämän päivän ja huomisen (klo 14 jälkeen) hinnat sekä muuta tietoa. Esimerkkinä on valittu ajaksi kahdeksan halvinta tuntia.

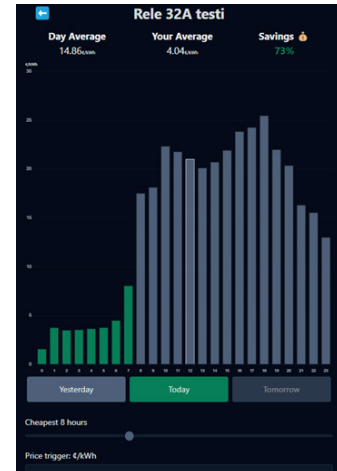


4. Jos haluat laitteen reagoivan pelkästään hintaan, aseta 'Price Trigger' -kenttään maksimiarvo, jonka alittuessa laite aktivoituu. Alla oleva esimerkki tarkoittaa, että laite käynnistyy aina, kun hinta on alle 20c/kWh.

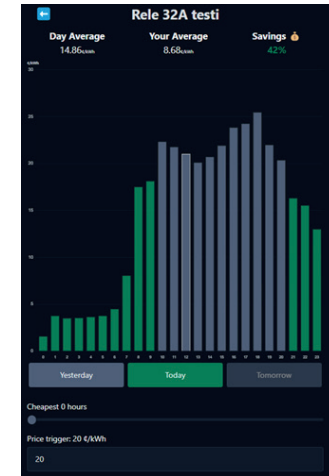

5. Alla olevan kuvan ohjeiden mukaan voit valita, mitkä tunnit ovat aktiivisia, asettaa hinta-triggerin, määrittää laitteen sijaintimaan sekä sen toimintamoodin ja lisäksi voit myös poistaa laitteen.

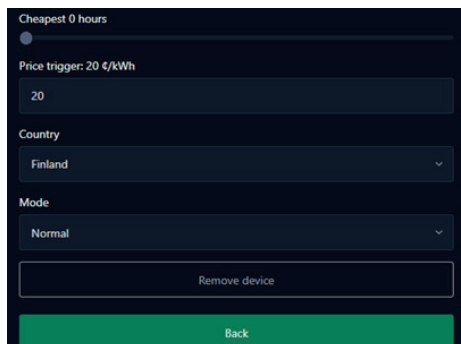

6. Kun käytät laitetta, voit hallita sen päälle/pois kytkemistä jättämällä hinta-kohdan tyhjäksi ja säätämällä aktiivisen ajan. Tällöin Oh tarkoittaa pois päältä ja 24h jatkuvasti päällä (Kts. alla).




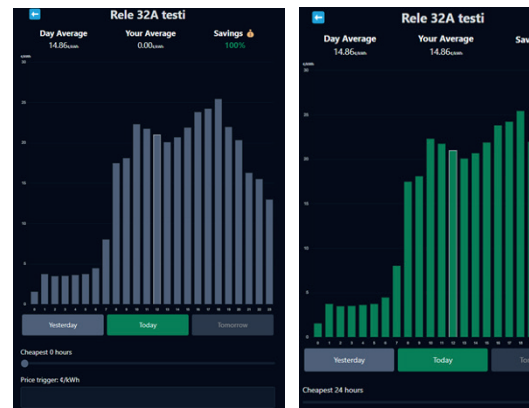


Wi-Fi kontroll




Eldstaden styrs antingen med en plug som kopplas till ett eluttag, Wifi-styrenheten OU09724, till vilken ugnens anslutningskabel är ansluten, eller med Wifi-styrenheten OU09725 placerad i elcentralen.

Så här ansluter du din enhet och använder programmet:

1. Apparaten monteras till eluttaget/elcentralen och sedan tryck på strömknappen på apparaten i tre (3) sekunder för att skapa en "Powerant" Wi-Fi-punkt.
2. Gå till inställningarna > Wi-Fi -anslutningar på din smartphone och anslut till "Powerant" Wi-Fi-punkten. Efter detta öppnas åtkomstmenyn.
3. Om enhetshanteringsfönstret inte öppnas automatiskt, besök enhetsinställningarna och öppna "hantera router" så öppnas enhetshanteringsfönstret.
4. Följande popup-fönster öppnas. Följ instruktionerna i användargränssnittet. Anslut din enhet till ditt föredragna Wi-Fi-nätverk.

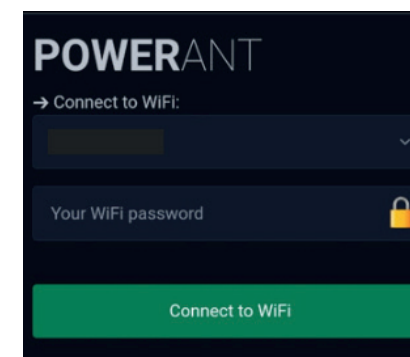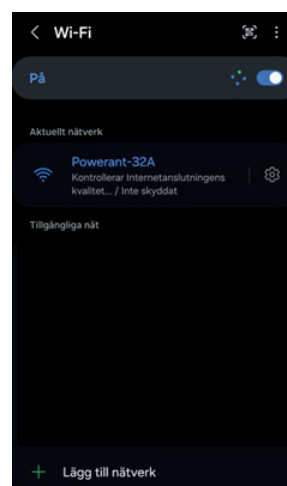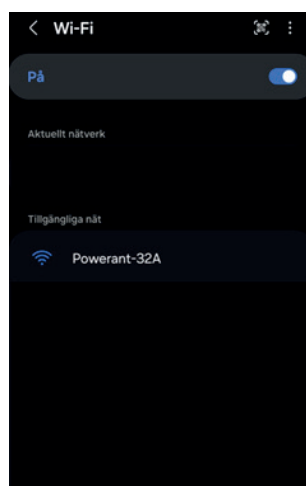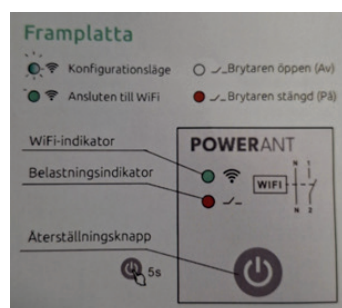


5. Logga in med dina inloggningsuppgifter. Om du är en ny användare och inte har ett konto anger du din e-postadress här och trycker på "logga in". Då kommer du att dirigeras till att skapa ett användarkonto för dig själv.
6. Lägg sedan till enheten genom att ange det namn du vill ha och enhetens kod. Enhetens kod finns på sidan av enheten.
7. Efter detta kan du trycka på "Close Configuration".
8. Nu är din enhet redo att användas.

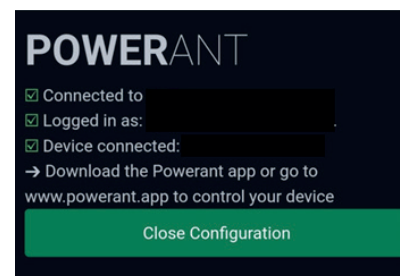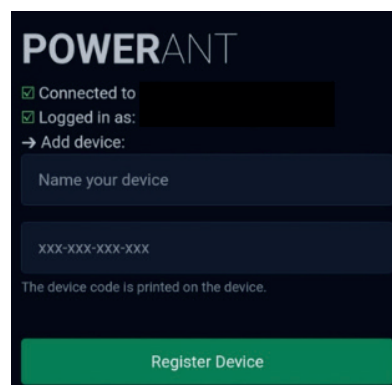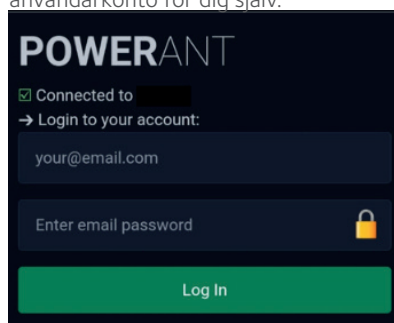

Du kan övervaka och ändra aktiviteten på din enhet i appen eller från nätverks sidan <https://powerant.app/>

OBS! Om enheten har tilldelats fler användningstimmar än eltimmar som understiger gränsen, kommer enheten att använda billigaste timmarna så att användningstimmarna uppfylls. Det vill säga, om du har ställt in användningstimmar till 8 timmar och gränsen som 3 öre, om priset inte går under 3 öre den dagen, kommer enheten att använda de lägsta priset den dagen så att 8 timmars användningstid fortfarande uppfylls. Om priset är under 3 öre den dagen mer än 8 timmar, kommer enheten vara igång alla timmar då priset är under 3 öre.


1. Du måste logga in på sidan <https://powerant.app/> med ditt egna användarnamn. Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det vid "Forgot password?"

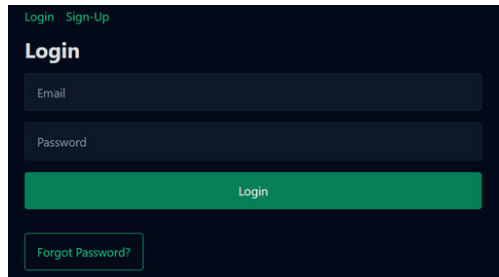


2. När du har loggat in ser du alla enheter du har lagt till och kan lägga till fler. Genom att välja en redan tillagd enhet kan du ändra och övervaka enhetens funktion.




3. Enligt exempel bilden nedan kan du se priserna för igår, idag och imorgon (efter kl. 14) samt annan information. I exemplet har de 8 billigaste timmarna valts som aktiva.

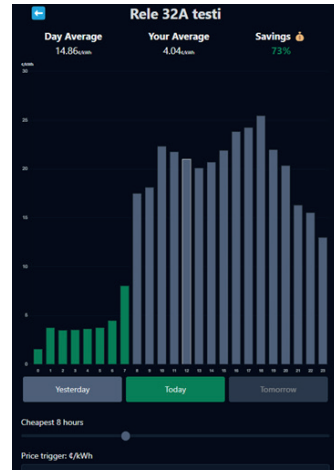

4. Om du vill att enheten ska följa enbart priset bör du ställa tiden till 0h och priset "price trigger" till önskat maxpris. I exemplet nedan är enheten alltid aktiv när priset är mindre än 20 öre/kWh.

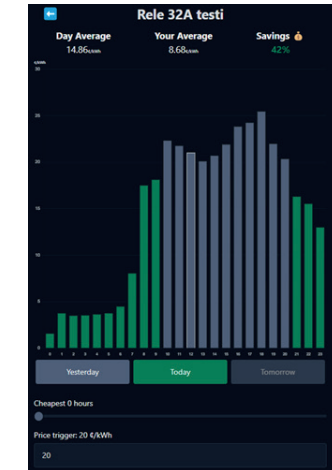

5. I bilden nedan kan du välja de aktiva timmarna, maxpriset, landet där enheten är placerad och läget. Du kan också ta bort enheten från din profil.

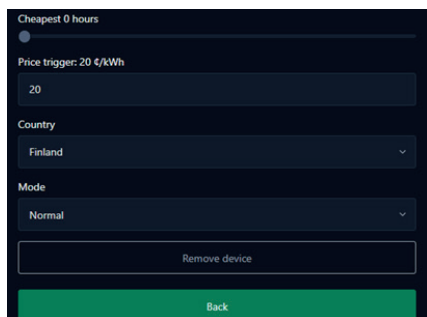

6. När du använder enheten kan du också styra den av/på genom att lämna prisfältet tomt och bestämma aktiva timmarna, när du väljer 0h är enheten av och 24h är enheten konstant på. Som du ser i exemplet nedan.





YouTube