


KINOS 20-TAKKAKIUKAAN MANTTELIN VERHOILUN ASENNUSOHJE  
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISING FÖR MANTELN PÅ KINOS 20  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE LINING STONES FOR THE MANTEL OF  
THE KINOS 20 SAUNA STOVE  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КАМЕННОГО ПОРТАЛА КАМЕНКИ-КАМИНА KINOS 20

Tulikivi® Sauna



KINOS 20  
S1, S2, S3, S4



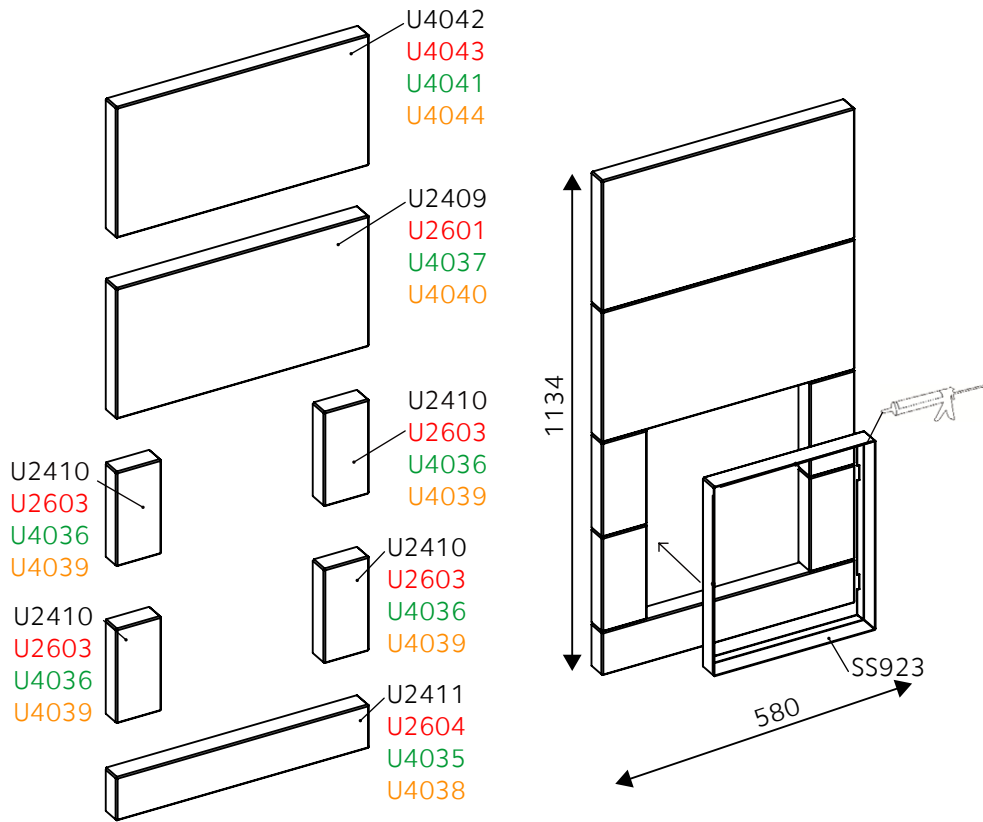

KINOS 20 S1 Blue harjattu  
 KINOS 20 S Rigata  
 KINOS 20 S3 Grafia  
 KINOS 20 S4 Nobile

## Kinos 20 -takkakiukaan manttelin verhoilun asentaminen

- Vaaitse ensimmäinen manttelin verhoilukivikerros suoraan. Käytä tarvittaessa kiiloja.
- Kiinnitä verhoilukivet taustaseinään Soudal Silirub MA, neutraalilla värjäämättömällä silikonimassalla. Silikoni levitetään käsikäyttöisellä puristinpistoolilla.
- Purista silikonivaerokivien taakse tasaisin välein suorana vanana.
- Silikonin levityksen jälkeen paina kivi seinään kiinni. Asenna verhoukivet oheisen piirustuksen mukaisesti.
- Purista ohut suora vana silikonivaerokivien kehysten SS923 ympärille. Asenna kehys paikalleen.

## Montering av mantelbeklädnaden på Kinos 20

- Kontrollera med vattenpass att det första varvet av beklädnadsstenar i manteln är rät. Använd kilar vid behov.
- Fäst beklädnadsstenarna i fonden med Soudal Silirub MA, som är en neutral, icke-färgande silikonmassa. Applicera silikonmassan med en mekanisk presspistol.
- Pressa silikon jämnt bakom beklädnadsstenarna i räta linjer.
- Tryck fast stenen i fonden efter appliceringen av silikonet. Montera beklädnadsstenarna enligt den bifogade ritningen.
- Pressa silikon jämnt bakom beklädnadsstenarna i räta linjer.

## Installing the lining stones for the mantel of the Kinos 20 sauna stove

- Level the first layer of lining stones on the mantel. Use wedges if necessary.
- Attach the lining stones to the back wall using Soudal Silirub MA, a neutral uncoloured silicone adhesive. Spread the silicone using a hand-operated silicone gun.
- Squeeze the silicone behind the lining stones in a straight line at even intervals.
- After spreading the silicone, press the stone against the wall. Install the lining stones as shown in the drawing.
- Squeeze a thin straight line of silicone around frame SS923. Position the frame in place.

## Монтаж портала камина-каменки Kinos 20

- Выверните уровнем первый ряд облицовочных камней портала. При необходимости используйте клинья.
- Закрепите облицовочные камни на тыльной стене нейтральным бесцветным силиконовым клеем Soudal Silirub MA. Силикон наносится ручным пистолетом.
- Нанесите силикон на участок за облицовочным камнем равномерными полосками.
- После нанесения силикона плотно прижмите облицовочный камень к стене. Установите облицовочные камни в соответствии с представленным чертежом.
- Нанесите тонкий ровный слой силикона по кругу рамы SS923. Установите раму на место.

